


ST-550X

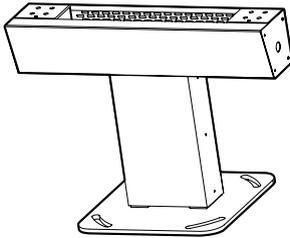

Signage Stand User Manual / Manuel d'utilisateur du support d'affichage




Accessories / Accessoires



User Manual / Manuel d'utilisation



Ⓐ Screws (M8 x L25) x 8 / Ⓐ Vis (M8 x L25) x 8

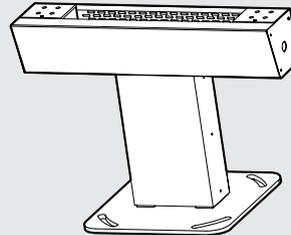

Stand / Support

Specifications / Caractéristiques

Model name / Nom du modèle	Dimensions (width x height x depth) (mm(inches))	Weight (kg(lbs))
ST-550X	745 x 542 x 157 (29.3 x 21.3 x 6.1)	33.5 (73.8)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (mm(po))	Poids (kg(lb))
	745 x 542 x 157 (29,3 x 21,3 x 6,1)	33,5 (73,8)

www.lg.com

P/No : MFL69665302 (2209-REV01)

Printed in Korea

※ The images in the User Manual are provided to aid the consumer's understanding and may differ from the actual product.

Safety Precautions

Please read the User Manual carefully and keep it for future reference.

⚠ WARNING

- When setting the product upright or moving it, make sure it is carried by at least two people as it is heavy.
 - The product may fall and become damaged or cause personal injury.
- Make sure children do not hang or climb on the product.
 - The product may fall, causing injury or death.

⚠ CAUTION

- Do not install the product in unstable locations, such as shaky shelves or slanted surfaces, locations that vibrate severely or locations where the product is not securely supported.
 - The product may fall or overturn, causing personal injury or product damage.
- Place the product on a flat, hard surface.
 - The product may fall and cause injury.
- Be careful not to damage the exterior while moving or handling the product that is mounted on the signage stands.
- If the external surface has stains or fingerprints, gently wipe the stained area only.
 - Do not apply excessive force to remove the stain. Excessive force may scratch the product or cause it to become discolored.

How to Assemble the Stand

⚠ WARNING


- When assembling the stand, place the product so its screen is facing downward on a table or a flat surface. Be sure to place the product on a soft cloth so its screen is not damaged.
- While assembling the stand, make sure the screws are fastened tightly. (If they are not fastened securely enough, the product may tilt forward after installation.) Do not fasten the screws with too much force, as they may wear out and become loose.

⚠ CAUTION

- To disassemble the stand, remove the screws, hold the top and bottom of the stand as shown in the image and pull down.

Installing

- Installing the product in an area with poor ventilation may cause the product's internal temperature to increase, resulting in fire, damage or conduction.
- When you install the product, ensure that there is sufficient free space around the product for safety purposes.

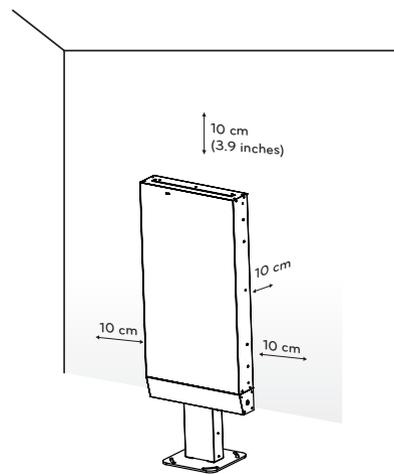

⚠ CAUTION

- Install on a floor made of materials at least as solid as concrete.

※ Les images présentées dans le manuel d'utilisation sont fournies afin d'aider l'utilisateur à comprendre le produit. Elles peuvent différer du produit réel.

Consignes de sécurité

Veillez lire le manuel d'utilisation attentivement et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

- En raison du poids du produit, au moins deux personnes doivent être présentes lors de son installation à la verticale ou de son déplacement.
 - Le produit pourrait tomber, ce qui peut l'endommager ou causer des blessures.
- Assurez-vous que les enfants ne s'accrochent pas au produit ni ne grimpent dessus.
 - Le produit pourrait tomber et entraîner des blessures ou la mort.

MISES EN GARDE

- N'installez pas le produit dans des endroits instables, comme des étagères bancales ou des surfaces inclinées, des endroits sujets à de fortes vibrations ou des endroits où le produit n'est pas solidement soutenu.
 - Le produit pourrait tomber ou basculer, ce qui peut l'endommager ou entraîner des blessures.
- Placez le produit sur une surface dure et plane.
 - Le produit pourrait tomber et entraîner des blessures.
- Prenez soin de ne pas endommager l'extérieur du produit monté sur les socles d'affichage lors de son déplacement ou de sa manipulation.
- Si la surface externe présente des taches ou des traces de doigt, essayez-les délicatement.
 - Nettoyez la tache sans utiliser une force excessive. L'usage d'une force excessive pourrait rayer le produit ou causer une décoloration.

Assemblage du socle

AVERTISSEMENT


- Lors de l'assemblage du socle, placez le produit de manière à ce que son écran soit orienté vers le bas sur une table ou une surface plane. Veillez à placer le produit sur un tissu doux pour ne pas endommager son écran.
- Lors de l'assemblage du socle, assurez-vous que les vis sont bien serrées. (Si elles ne sont pas suffisamment serrées, le produit pourrait s'incliner vers l'avant une fois installé.) Ne serrez pas trop les vis, car elles pourraient s'user et se desserrer.

MISE EN GARDE

- Pour démonter le socle, retirez les vis. Tenez ensuite le haut et le bas du socle comme il est indiqué sur l'image et tirez vers le bas.

Installation


- L'installation du produit dans un endroit mal aéré peut causer l'augmentation de la température interne du produit et entraîner un incendie, des dommages ou une conduction.
- Lorsque vous installez le produit, assurez-vous de laisser un espace suffisant autour de celui-ci, pour des raisons de sécurité.

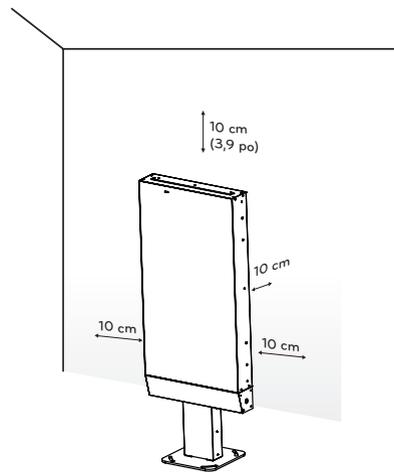


MISE EN GARDE

- Installez le produit sur un sol fait de matériaux au moins aussi solides que le béton.


1

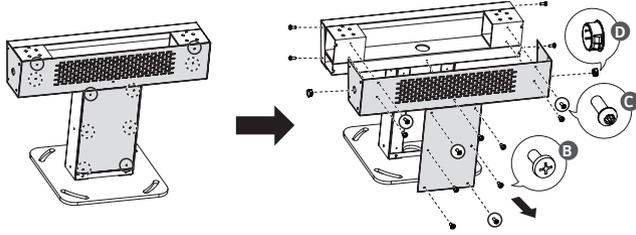


2

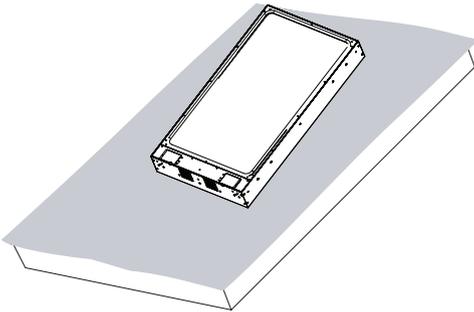

3

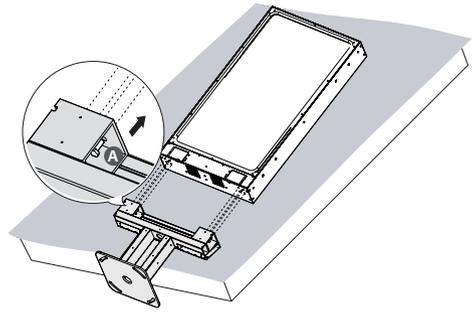

4

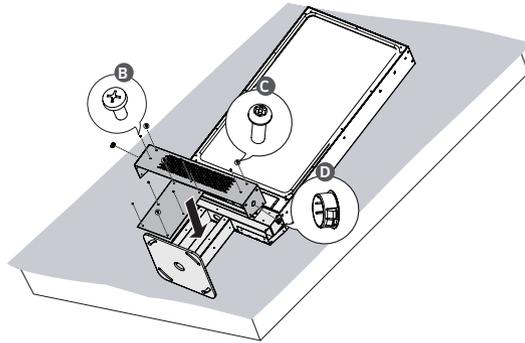

5

