


VWM-Basic

"Quick install" video wall
Installation system




For a proper installation the below mentioned tools are needed.

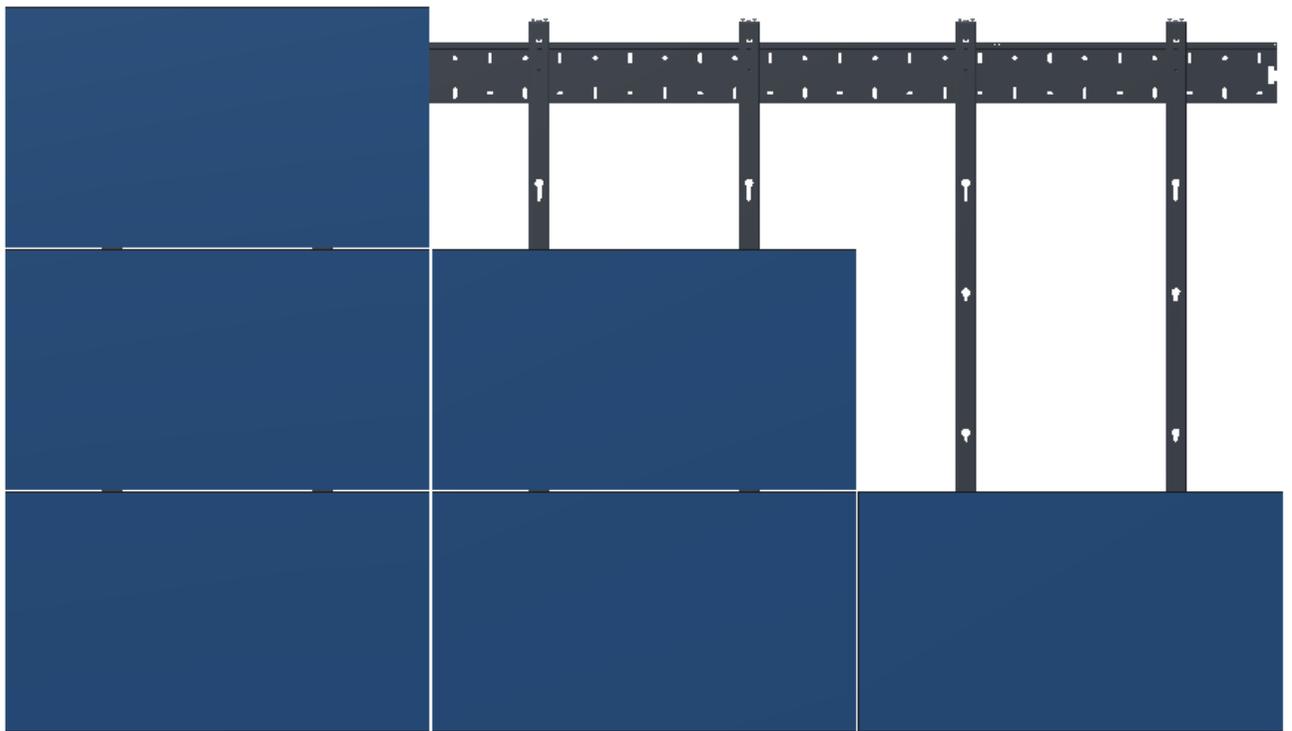


To configure a Video Wall system see the below items:

VWM-BPH, wall mounting plates that cover the width (maximum or less) of the monitors.

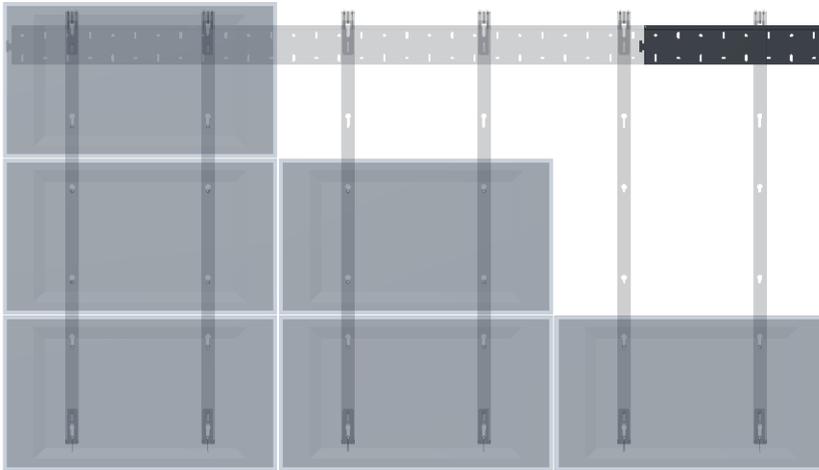


VWM-MA-?-?, Monitor mounting arms suitable for 1, 2 or 3 stacked monitors. The type of MA arm is determined by the diagonal and screen height.

In this manual MA-46-3 is being used as an example.

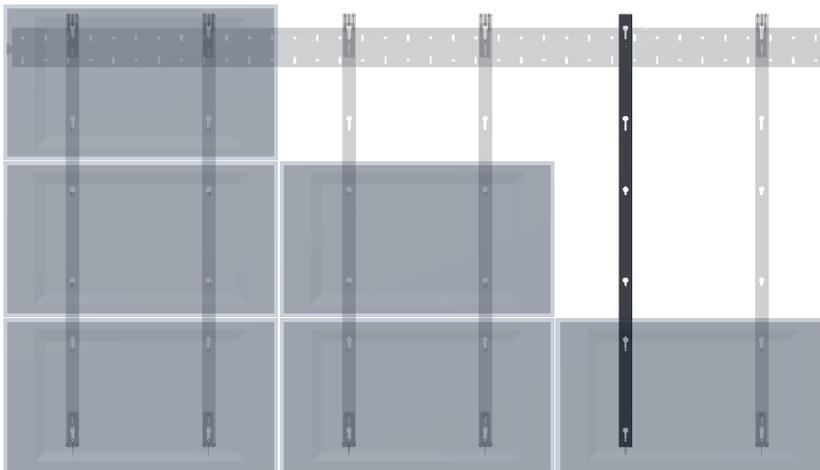

The monitors are being installed with the by Audipack provided special mounting cams. These cams can be inserted at the back of the monitors. There are several cams available with different thread dimensions.

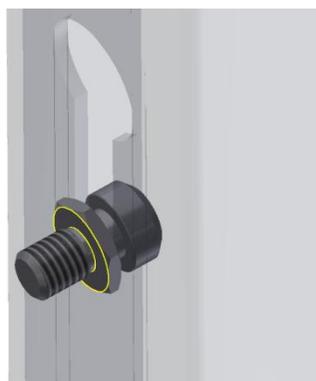

1.

Installing the wall mounting plates, the BPH.

Start with installing the BPH wall mounting plates.

Start with the centre plate and build up to the left and right. It is allowed that the total width of the BPH is a bit smaller than the total width of the monitors.

Be sure the BPH)s are installed level

Use enough wall mounting points to secure the VWM to the wall.

Use as much mounting holes as possible.



Tolerance


2.

Inserting the MA mounting arms.

When the BPH are installed it is time to install the mounting arms.


These arms can easily be installed by clicking them on the BPH.

The position and width is determined by the monitor mounting cams.

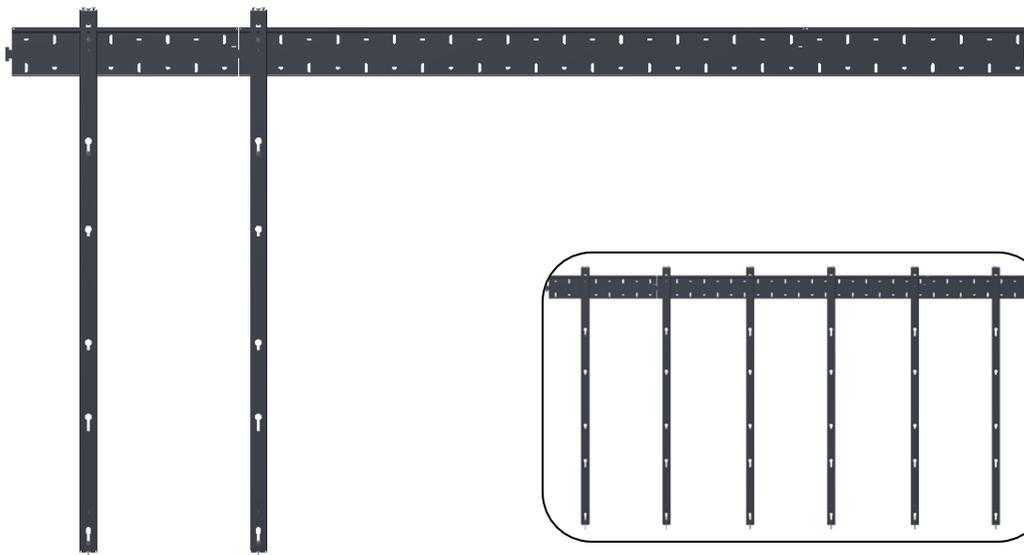


3.
Good to know before resuming the installation....

The MA mounting arms are standard equipped with special adjustment features. When a small error is being made during the installation of the BPH plates, a small offset of 5 mm can be corrected with the MA arms.

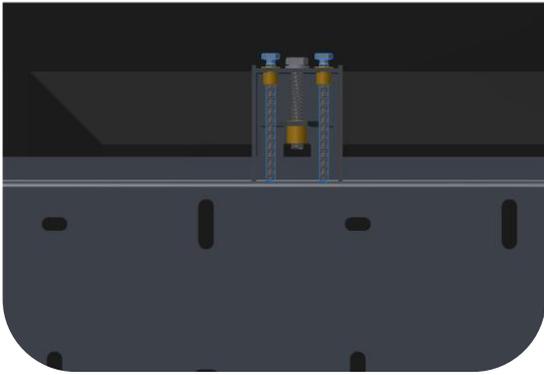


Use the M6 screws to level out the total MA arm on the BPH.

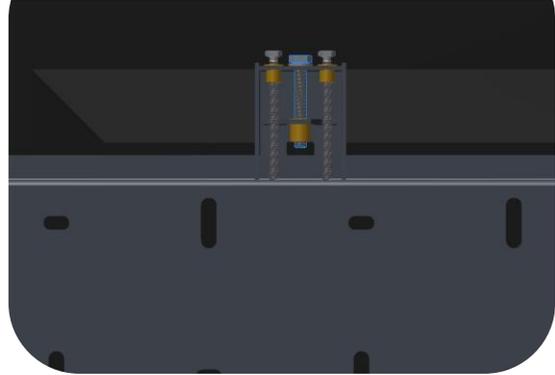

Use the M8 bolt to adjust only the upper monitor on the MA.



Use the lower M6 screw to adjust the lower monitor on the MA arm.

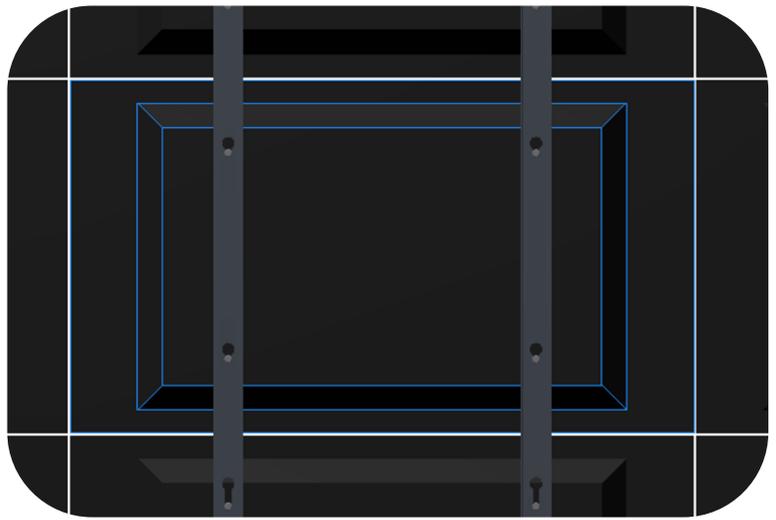


The center monitor needs no adjustment.

3.

Preparing the monitors.

To install the monitors to the system please install the special cams at the back of the monitor. Please select the correct cam with correct winding for a proper installation.

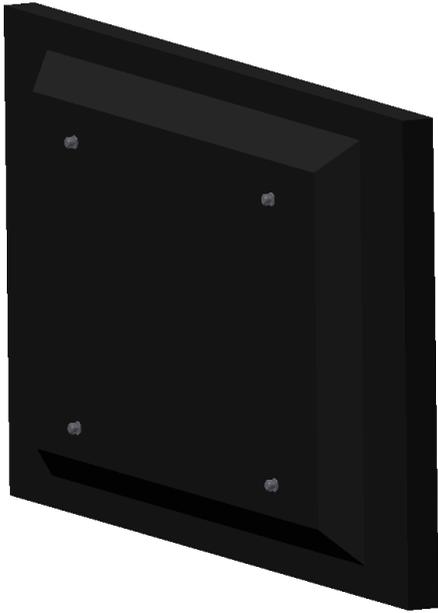

M6	part. no 392618
M8	part. no. 392318
M10	part. no 390618


4.

Installing the monitors.

Once the cams are installed start inserting them one by one in the wall system.

To line out the distance between the MA arms, start by installing the centre screens. In this situation the M8 windings can be installed to secure the correct distance.



- 1 winding is needed to line/out a 2 x 2 or 2 x 3 system.
- 2 windings are needed to line/out a 3 x 2 or 3x3 system.

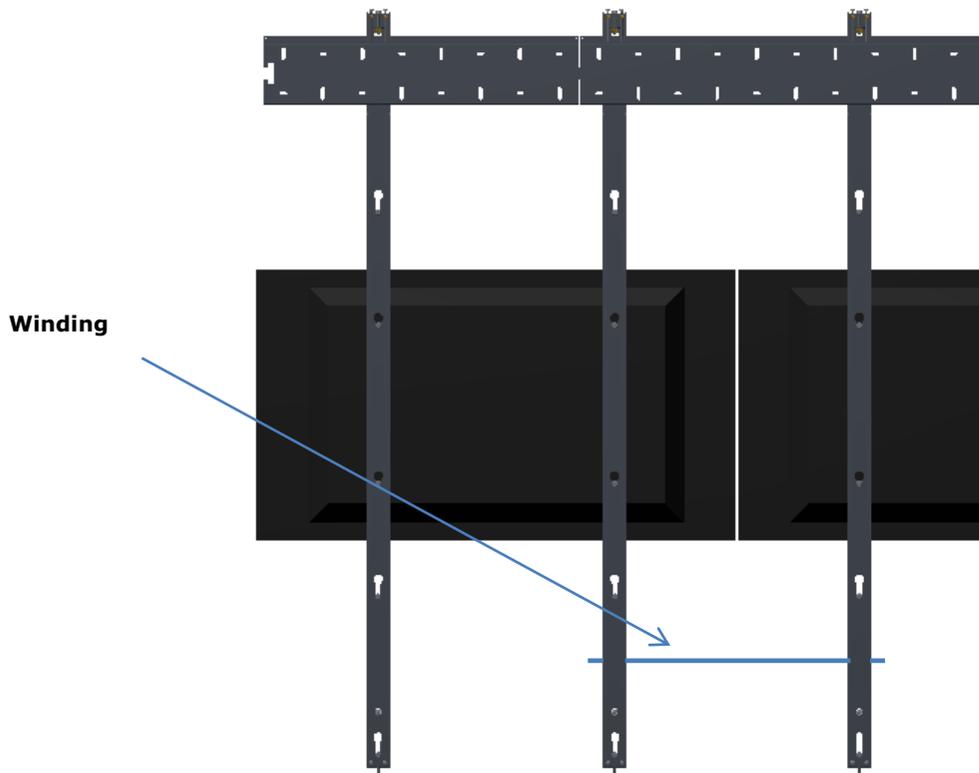


5. Monitor cables.

Attention:


When the monitor cables are being installed, be sure to use the correct cable length. Below illustrated 2 wiring schemes.

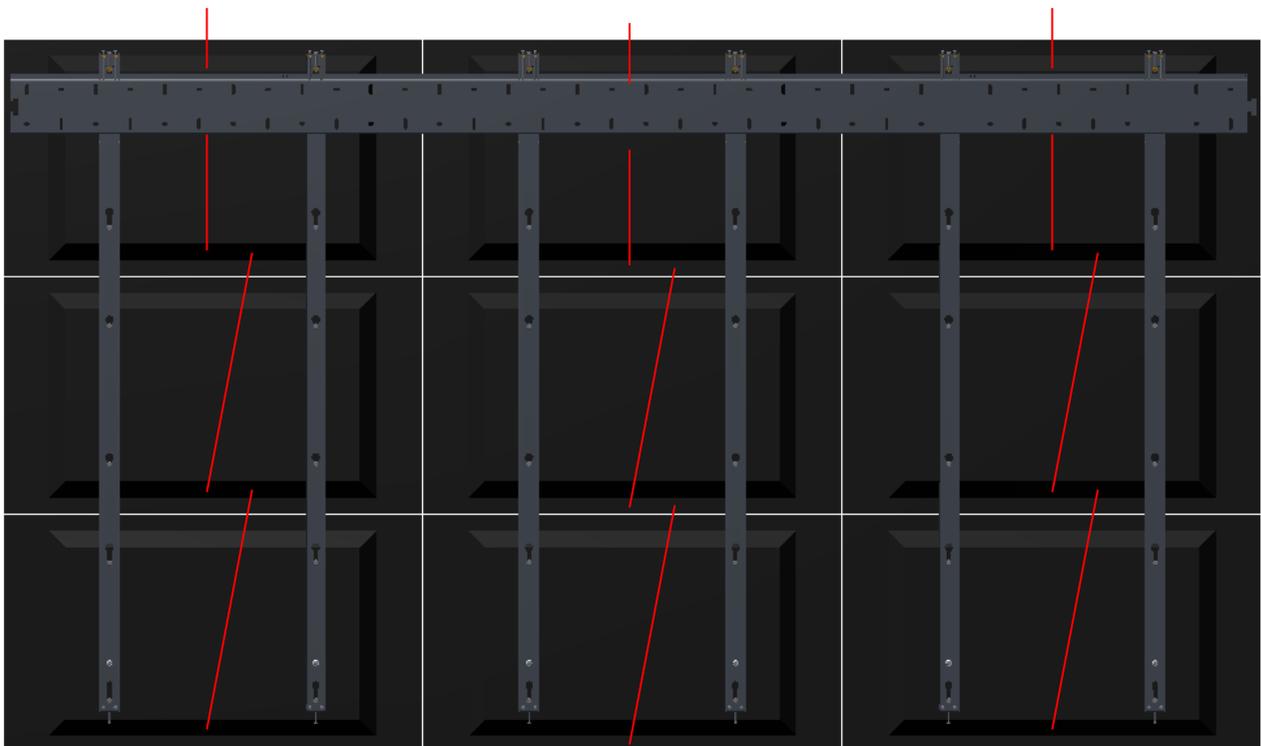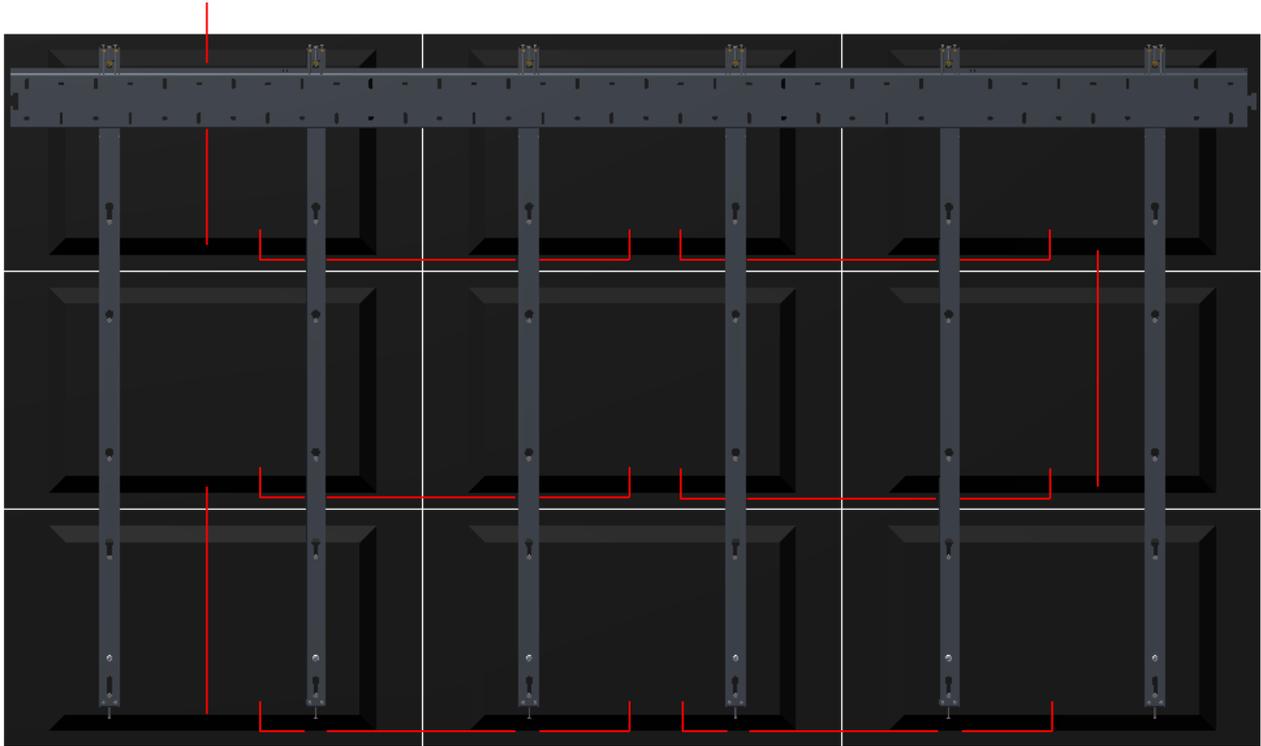

6.
Use the below adjustment features to perfectly align all monitors.

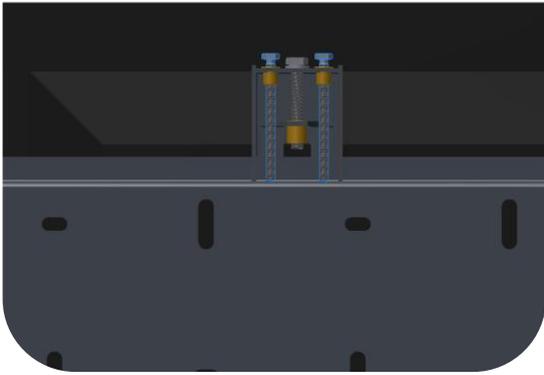


Use the M6 screws to adjust the height of the total MA incl. screens.

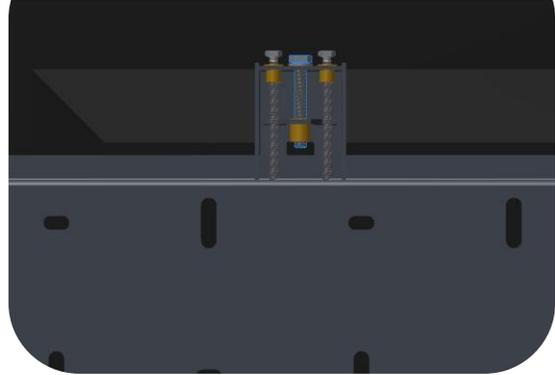

Use the M8 to only adjust the height of the upper monitor.





Use the lower M6 screw to only adjust the lower monitor.

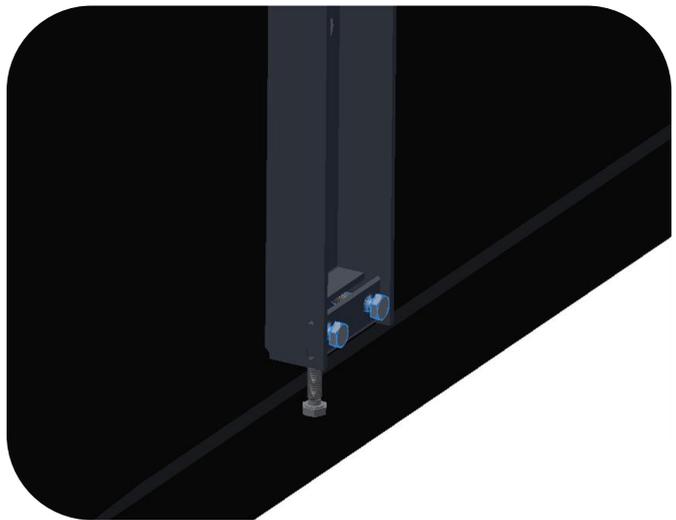

Use the horizontal screws to adjust the correct offset to the wall of the MA arm.

7.

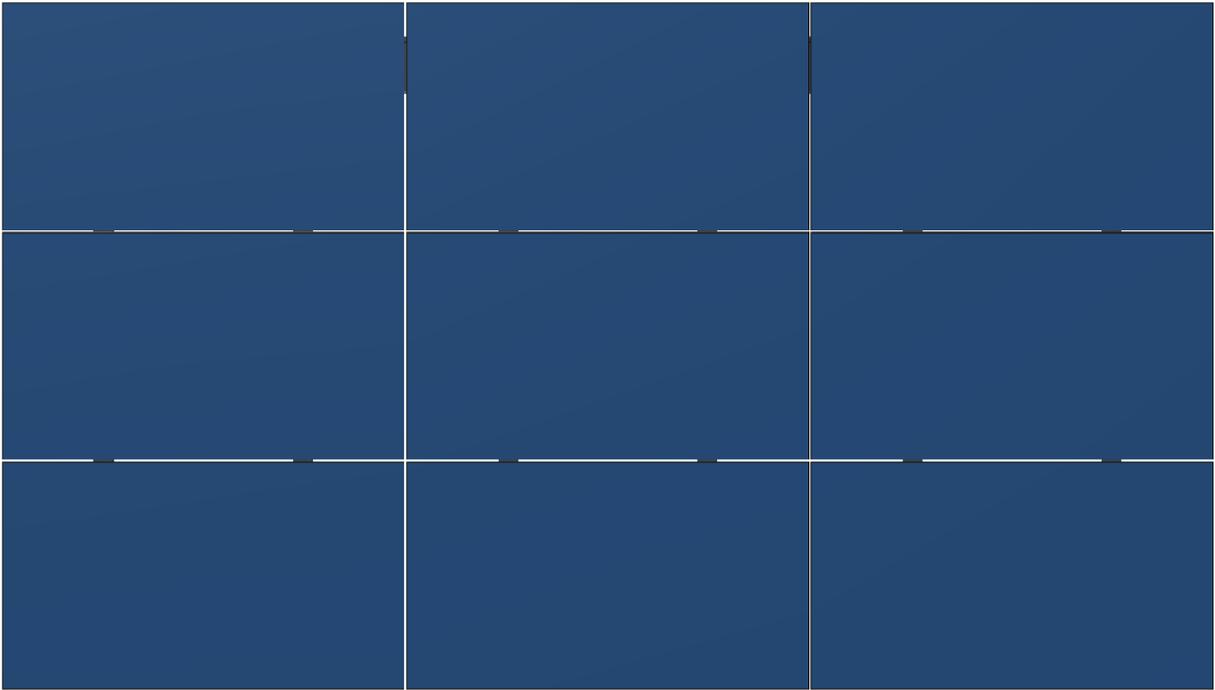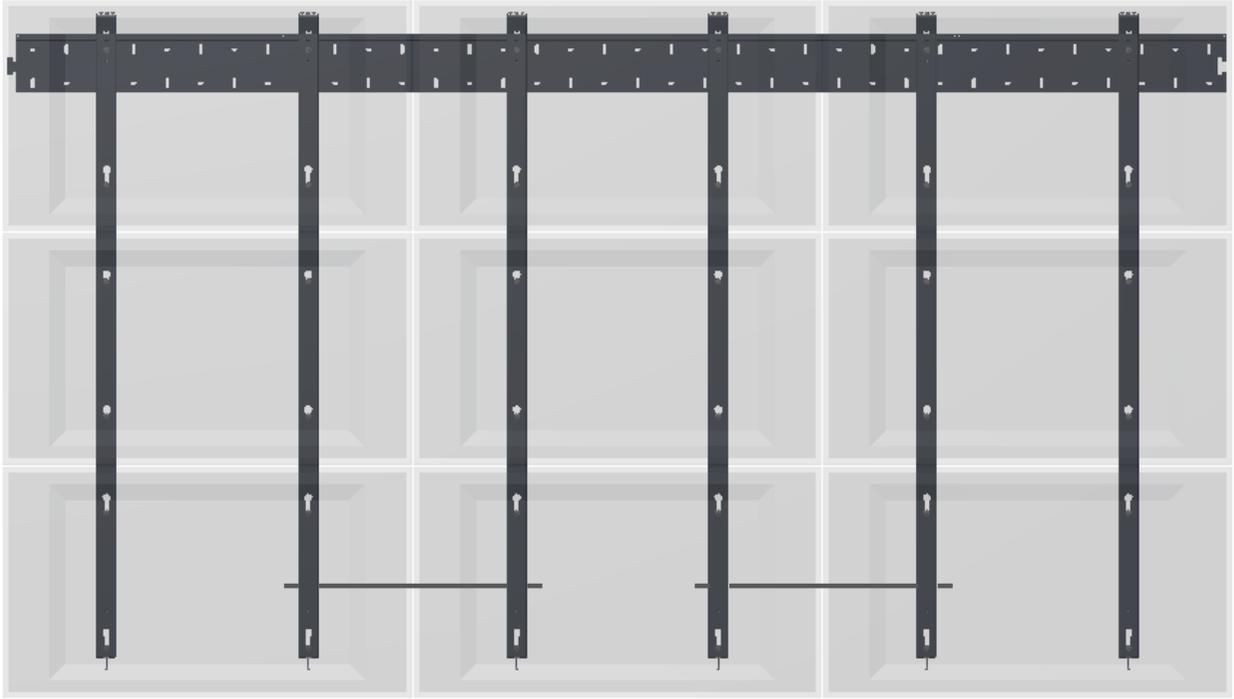

Audipack's general conditions of sales and delivery apply to all of Audipack's deliveries. These conditions can be downloaded from Audipack's website, www.audipack.com, or will be sent by post on request.

Audipack liefert ausschließlich unter die allgemeine Verkauf- und Lieferungsbedingungen von Audipack. Diese Bedingungen sind zum downloaden verfügbar auf die Webseite von Audipack, www.audipack.com, oder werden Ihnen auf Anfrage per Post gesendet.

Alle leveringen geschieden uitsluitend volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Audipack. Een afschrift hiervan kunt u downloaden van de website van Audipack, www.audipack.com, of wordt u op aanvraag gestuurd per post.

Les conditions de vente et de livraison de Audipack s'appliquent à tous les livraisons de Audipack. Cette conditions sont disponible sur le site internet de Audipack, www.audipack.com, où seront envoyé par poste sur demande.

AUDIPACK

Industriestraat 2-4
2751 GT Moerkapelle
the Netherlands

Tel: +31(0)795931671
Fax: +31(0)795933115
Email: audipack@audipack.com

www.audipack.com

Audipack reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior written notice. The information provided herein is subject to change without notice. In no event shall Audipack be liable for any incidental, special, indirect, or consequential damages whatsoever, including but not limited to lost profits, arising out of or related to this manual or the information contained herein, even if Audipack has been advised of, known, or should have known, the possibility of such damages.